

Service Bulletin

HOOPER	
NUMMER	: HO11-001
DATO	: 03-09-2011
SIDE	: 1 af 2



EMNE	: Beskyttelse af stik.
MODEL	: Furious
STELNUMRE	: Alle køretøjer leveret før 1/9 2011.
REFERENCE	:

Det har desværre vist sig at de elektriske stik i fronten af køretøjet ikke er tilstrækkelig beskyttet. Derfor bedes i montere gummiafdækning over stik samt beskytte stik med voks, silikonefedt eller lign. Gummiafdækning kan bestilles: Varenummer
Køretøjer leveret til jer efter den 1. september er allerede modificeret på vores lager.

Husk at udfylde reklamationsrapport på hvert køretøj for at modtage arbejdsløn for dette.

Montering af afdækning på ensretter/regulator stik:

1. Frontkåbe afmonteres.
2. Ensretter/regulator løsnes og drejes som vist på billede 2.
3. Stik i multistik afmonteres for at det kan lade sig gøre at montere gummiafdækning på ledningsnet. Billede et. Efter at afdækning er monteret sættes stik tilbage i multistik.
4. Stikket beskyttes med silikonefedt eller lignende og stik monteres på ensretter. Billede 2.

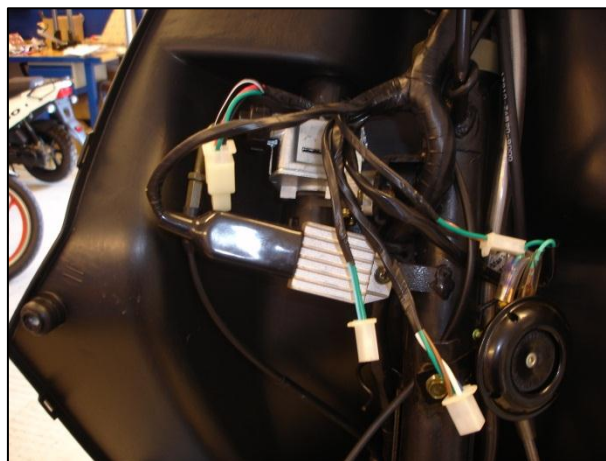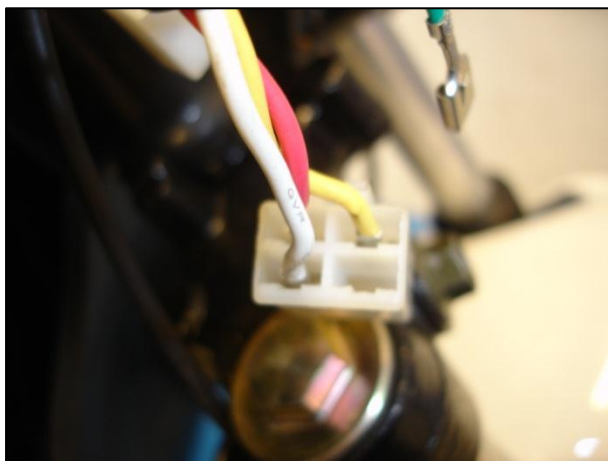

Service Bulletin

HOOPER	
NUMMER	: HO11-001
DATO	: 03-09-2011
SIDE	: 2 af 2

EMNE	: Beskyttelse af stik.
MODEL	: Furious
STELNUMRE	: Alle køretøjer leveret før 1/9 2011.
REFERENCE	:

Montering af afdækning på stik til tændingslås:

1. Ensretter/regulator løsnes og drejes som vist på billede 2.
2. Stik i multistik afmonteres for at det kan lade sig gøre at montere gummiafdækning på ledningsnet. Efter at afdækning er monteret sættes stik tilbage i multistik.
3. Stikket beskyttes med silikonefedt eller lignende og stik monteres som vist på billedet.

