


LEGENDA COLORI  
 A: ARANCIO/ORANGE  
 AZ: AZZURRO/AZURE  
 B: BIANCO/WHITE  
 BL: BLU/BLUE  
 G: GIALLO/YELLOW  
 GR: GRIGIO/GRAY  
 MA: MARRONE/BROWN  
 N: NERO/BLACK  
 RO: ROSA/PINK  
 R: ROSSO/RED  
 V: VERDE/GREEN  
 VI: VIOLA/VIOLET

CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.I.U.  
 1 - LED SPIA INIEZIONE / WARNING LED  
 2 - LIBERO / FREE  
 3 - LIBERO / FREE (LINEA CAN "L" / CAN "L" LINE)  
 4 - SONDA LAMBDA "O2-" / LAMBDA "O2-" SENSOR  
 5 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY  
 6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY  
 7 - ANTENNA IMMOBILIZER  
 8 - RELÉ ELETTRIVENTOLA / ELECTRIC FAN RELAYS  
 9 - SENSORE TEMP. ACQUA / WATER TEMPERATURE SENSOR  
 10 - LIBERO / FREE (LINEA CAN "H" / CAN "H" LINE)  
 11 - SONDA LAMBDA "O2+" / LAMBDA "O2+" SENSOR  
 12 - INTERRUITORE ARRESTO MOTORE / ENGINE STOP SWITCH  
 13 - POSITIVO SENSORE GIRI MOTORE / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR  
 14 - INIEZIONE / FUEL INJECTOR  
 15 - NEGATIVO SENSORE GIRI MOTORE / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR  
 16 - DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS  
 17 - LED IMMOBILIZER  
 18 - CAVALLETTO LATERALE / SIDE STAND  
 19 - LIBERO / FREE  
 20 - RELÉ CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION RELAYS  
 21 - LIBERO / FREE (RISCALD. SONDA LAMBDA / LAMBDA SENSOR HEATER)  
 22 - BOBINA A.T. / A.T. COIL  
 23 - LIBERO / FREE (SENS. VELOCITÀ / SPEED SENSOR)  
 24 - ABLUTAZIONE AVVIAMENTO / STARTING ON  
 25 - LIBERO / FREE (INTERUTTORE ANTIRIBALTIMENTO / TIP OVER SWITCH)  
 26 - MASSA / GROUND

- FUS. N.1 - REGOLATORE, CARICHI DA CHIAVE  
REGULATOR, LOAD FROM KEY SWITCH
- FUS. N.2 - ALIMENTAZIONE PROIETTORE DA BATTERIA  
INPUT HEAD LAMP FROM BATTERY
- FUS. N.3 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PRESA RT, APRISILLA, ELETTRIVENTOLA, ANTIFURTO  
INPUT FROM BATTERY FOR OUTPUT, OPEN-SADDLE, ELECTRIC FAN, ANTITHEFT
- FUS. N.4 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CARICHI INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR INJECTION LOAD
- FUS. N.5 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA IMMOBILIZER  
INPUT FROM BATTERY FOR IMMOBILIZER
- FUS. N.6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CENTRALINA INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR M.I.U.
- FUS. N.7 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCE STOP, AVVIAMENTO / INPUT FROM KEY SWITCH STOP LAMP, STARTING
- FUS. N.8 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCI DI POSIZIONE, ILLUMINAZIONE E CLAXON  
INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LAMP, ILLUMINATION, AND HORN
- FUS. N.9 - ALIM. DA CHIAVE RELÉ ELETTRIV. RELÉ CARICHI INIEZIONE, ANTENNA, CENTR. INIEZIONE  
INPUT FROM KEY SWITCH FOR ELECTRIC FAN RELAYS, INJECTION LOAD RELAYS, ANTENNA, M.I.U.
- FUS. N.10 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE CRUSCOTTO, ANTIFURTO E LAMPEGGIATORI  
INPUT FROM KEY SWITCH FOR DASHBOARD, ANTITHEFT AND TURN SIGNAL LAMP



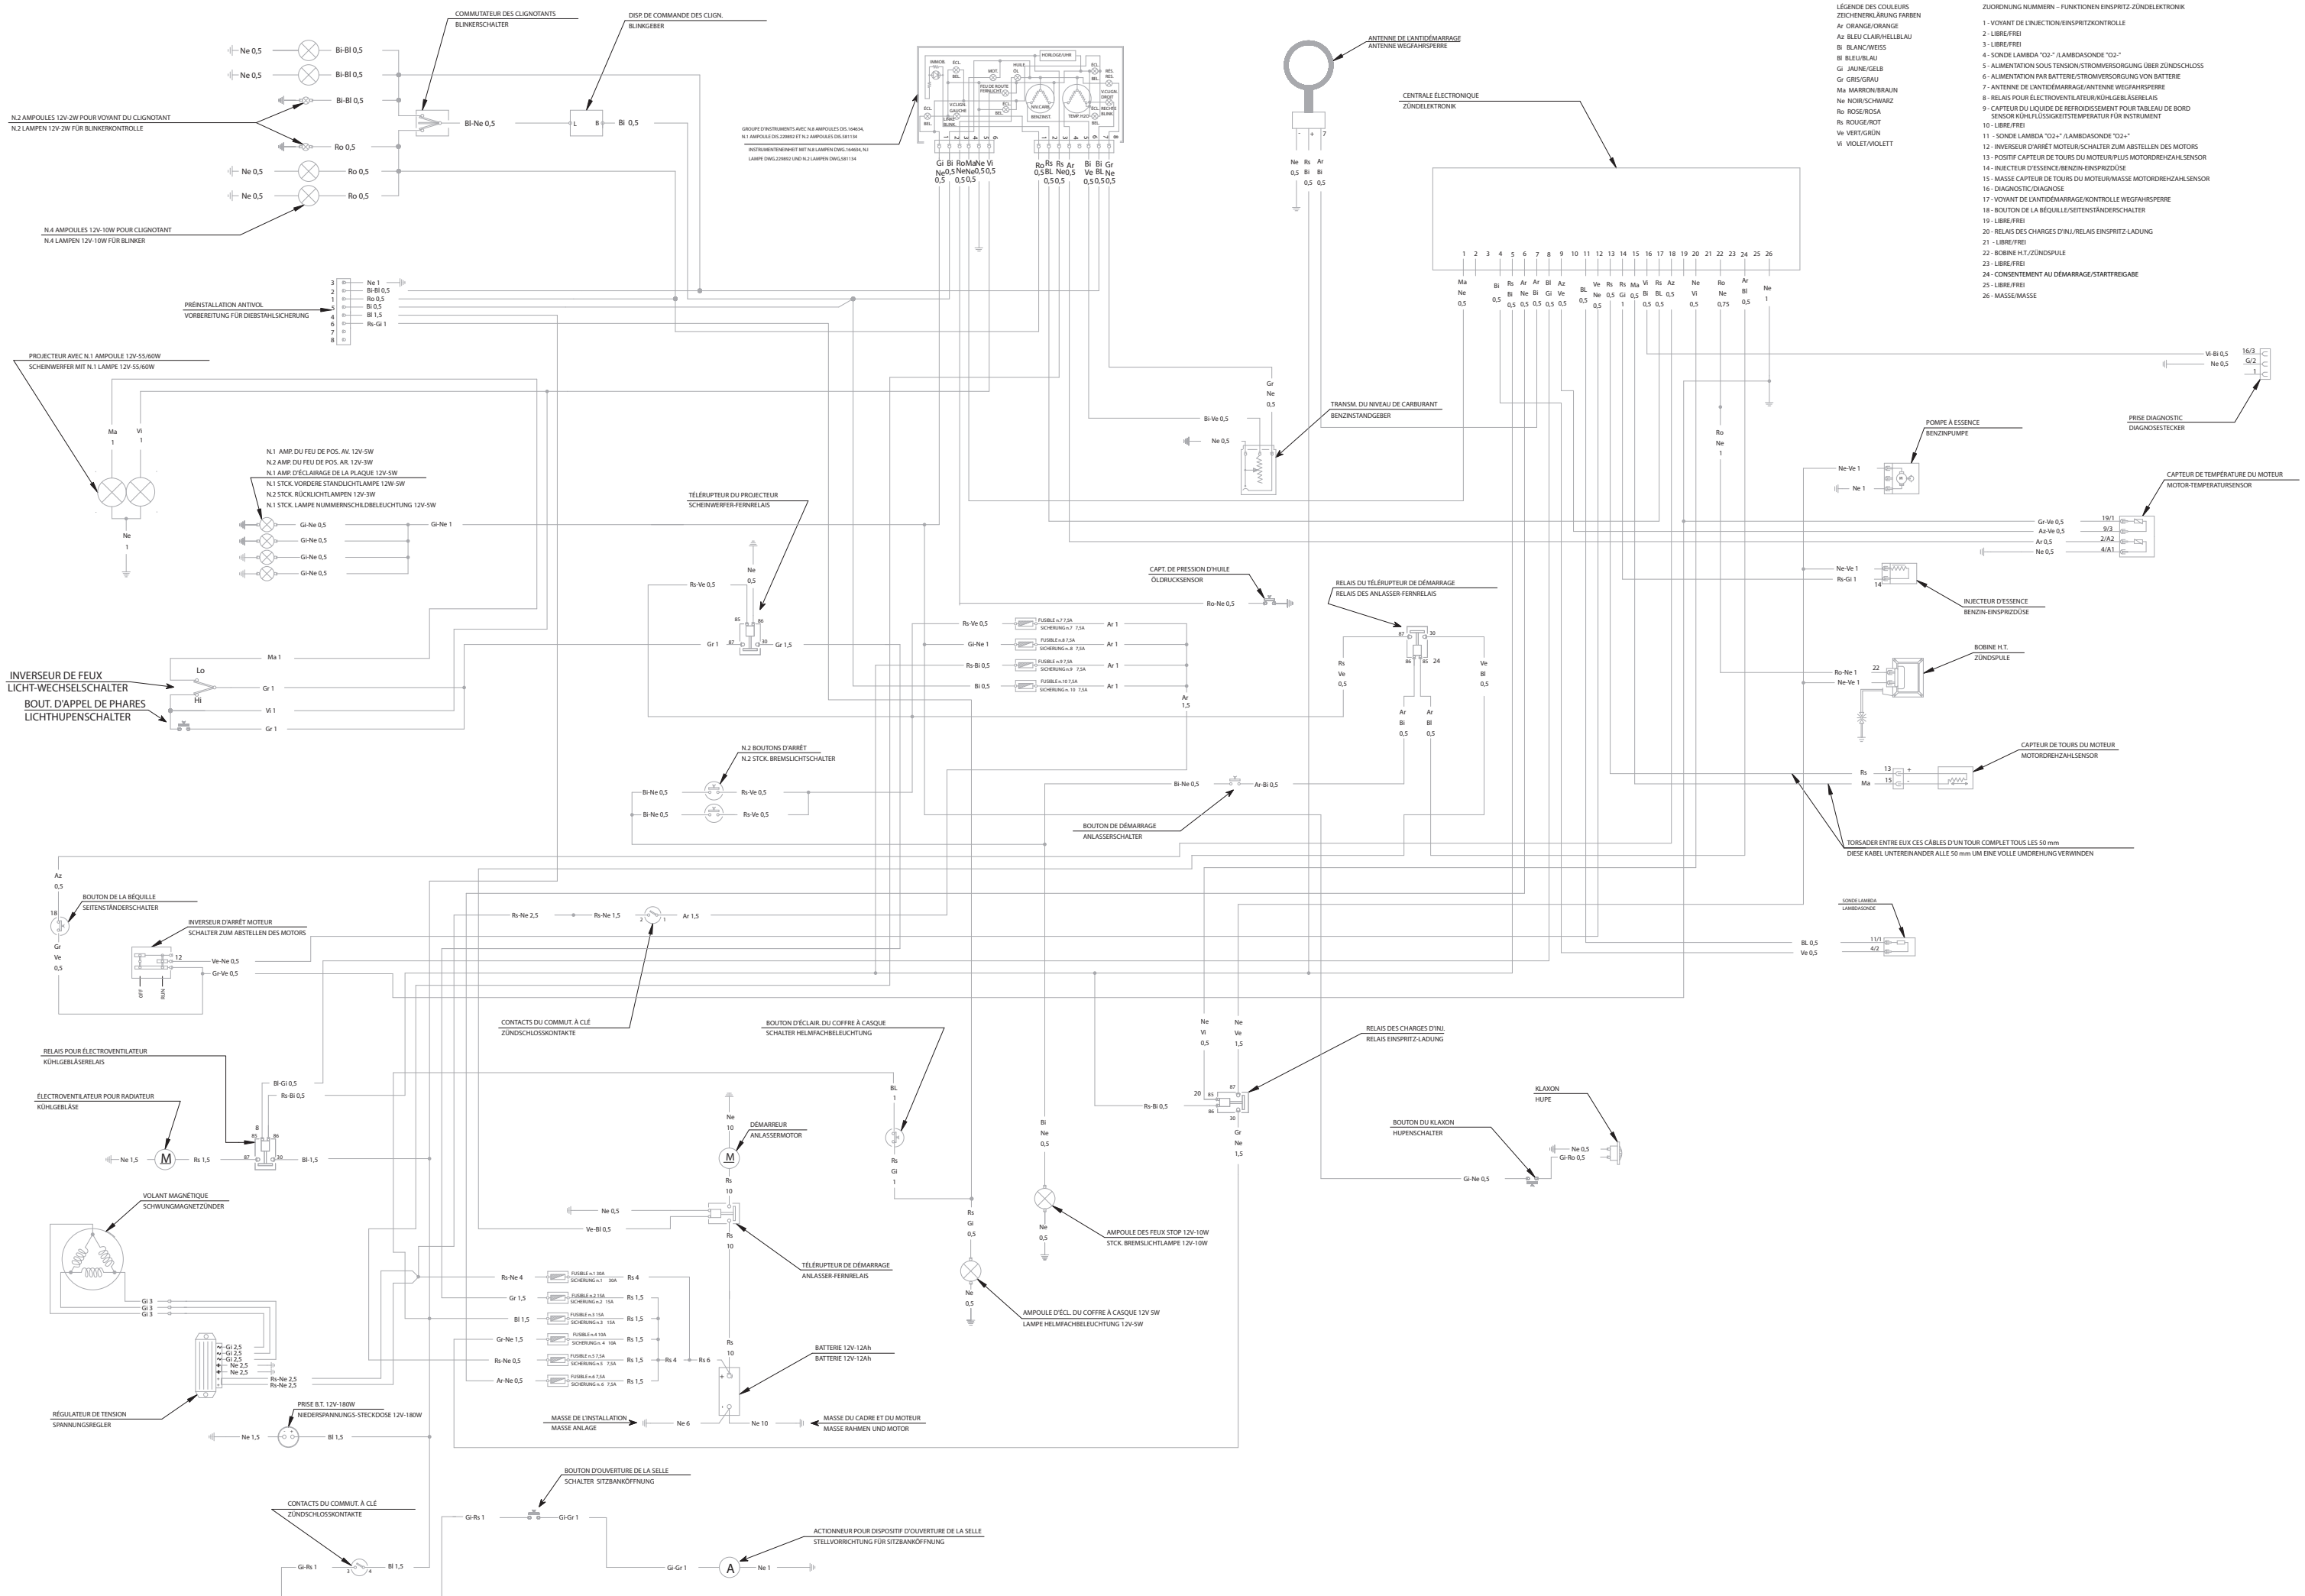

**LÉGENDE DES COULEURS  
ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN**

- Az ORANGE/ORANGE
- Bl BLEU CLAIR/HELLBLAU
- B Blanc/WEISS
- Bl BLEU/BLAU
- Gi JAUNE/GELB
- Gr GRIS/GRAU
- Ma MARRON/BRAUN
- Ne NOIR/SCHWARZ
- Ro ROSE/ROSA
- Rl ROUGE/ROT
- Vv VERT/GRÜN
- Vi VIOLET/VIOLETT

**CORRESPONDANCE NUMÉROS-FONCTIONS DE LA CENTRALE D'INJECTION  
ZUORDNUNG NUMMERN - FUNKTIONEN ENSPRITZ-ZÜNDELEKTRONIK**

- 1 - VOYANT D'INJECTION/ENSPRITZKONTROLLE
- 2 - LIBRE/FREI
- 3 - LIBRE/FREI
- 4 - SONDE LAMBDA "O2"-LAMBDA-SONDE "O2"
- 5 - ALIMENTATION SOUS TENSION/STROMVERSORGUNG VON BATTERIE
- 6 - ALIMENTATION PAR BATTERIE/STROMVERSORGUNG VON BATTERIE
- 7 - ANTENNE DE L'ANTIDÉMARAGE/ANTENNE WEGFAHRSPERRE
- 8 - RELAIS POUR ÉLECTROVENTILATEUR/KÜHLGEBLÄSERELAIS
- 9 - CAPTEUR DE LIQUIDE DE RÉFROIDISSEMENT POUR TABLEAU DE BORD/SENSOR KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR FÜR INSTRUMENT
- 10 - LIBRE/FREI
- 11 - SONDE LAMBDA "O2"-LAMBDA-SONDE "O2"
- 12 - INVERSEUR D'ARRÊT MOTEUR/SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS
- 13 - POSITIF CAPTEUR DE TOURS DU MOTEUR/MASSE MOTORDEHZAHLSENSOR
- 14 - INJECTEUR D'ESSENCE/BENZIN-ENSPRITZDOSE
- 15 - MASSE CAPTEUR DE TOURS DU MOTEUR/MASSE MOTORDEHZAHLSENSOR
- 16 - DIAGNOSTIC/DIAGNOSE
- 17 - VOYANT DE L'ANTIDÉMARAGE/KONTROLLE WEGFAHRSPERRE
- 18 - BOUTON DE LA RÉQUILLES/SEITENSTÄNDERSCHALTER
- 19 - LIBRE/FREI
- 20 - RELAIS DES CHARGES D'INJ./RELAIS ENSPRITZ-LADUNG
- 21 - LIBRE/FREI
- 22 - BOBINE H.T./ZÜNDSPULE
- 23 - LIBRE/FREI
- 24 - CONSENTEMENT AU DÉMARAGE/STARTFREIGABE
- 25 - LIBRE/FREI
- 26 - MASSE/MASSE

